

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Монитор видеодомофона

Внимание!


Возможны некоторые различия между описанием в данной инструкции и реальных устройствах, так как наши продукты постоянно развиваются и совершенствуются.

СОДЕРЖАНИЕ


1. ОПИСАНИЕ	1
1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ	1-4
1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	5
1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ	6
2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	6-7
2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ	8
2.3 УСТАНОВКА	9
3. НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ	10
3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	11
3.3 ВРЕМЯ	12
3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА	12
3.5 МЕЛОДИЯ	13
3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ	13

1 ОПИСАНИЕ







1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

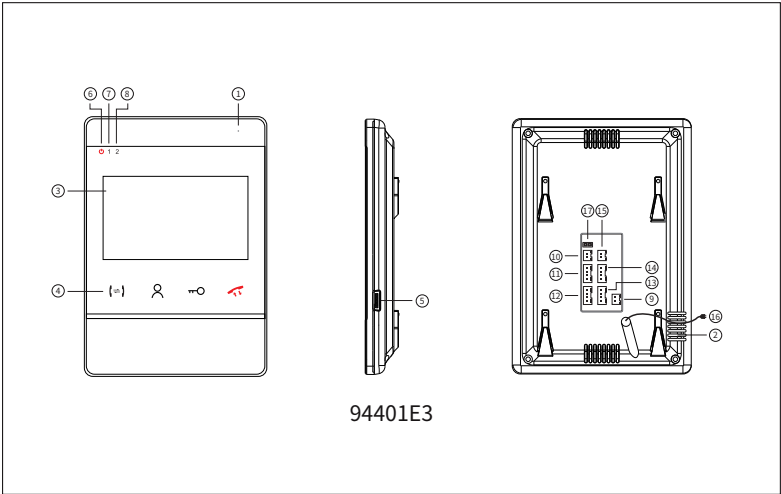


94401E3

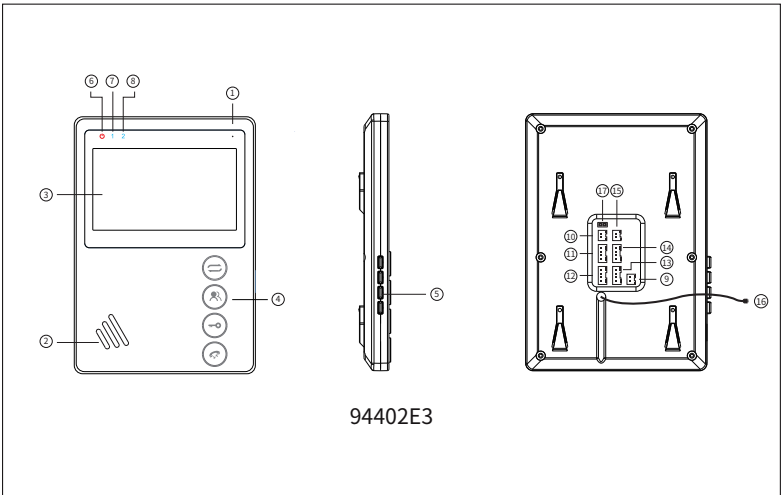

94402E3

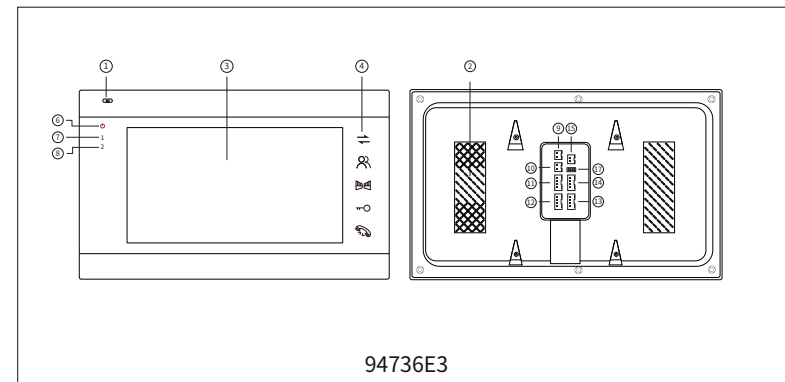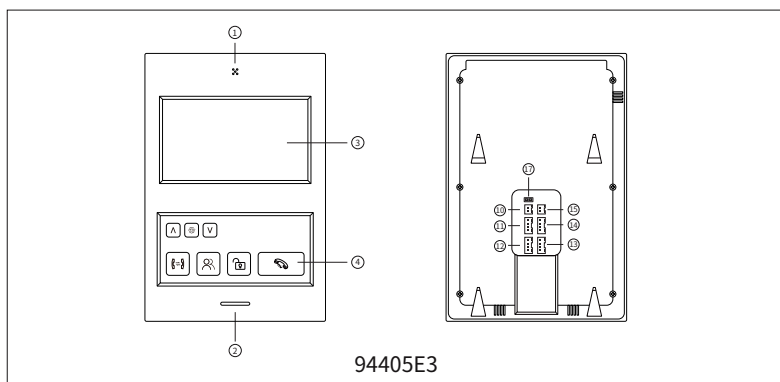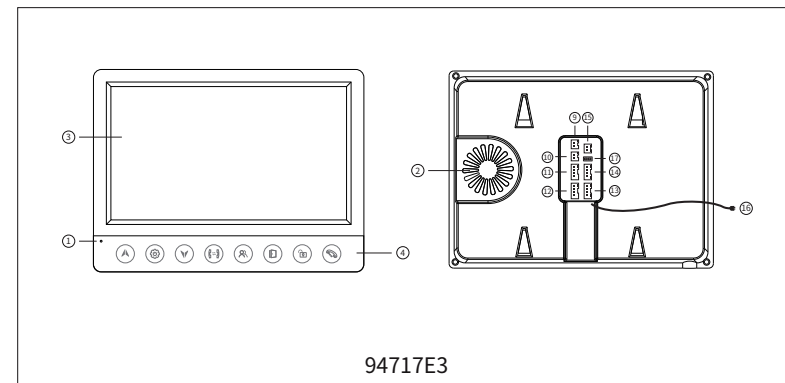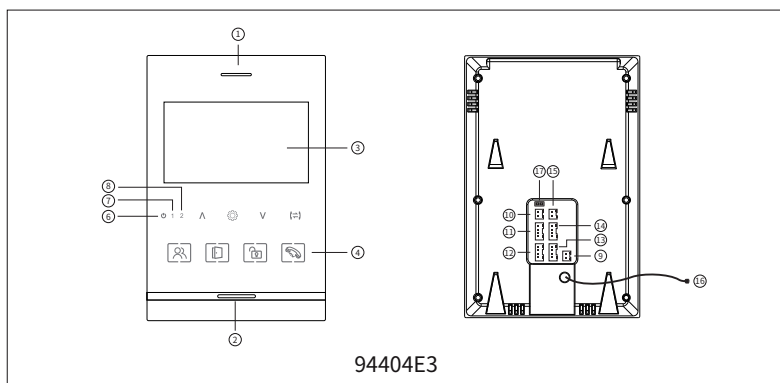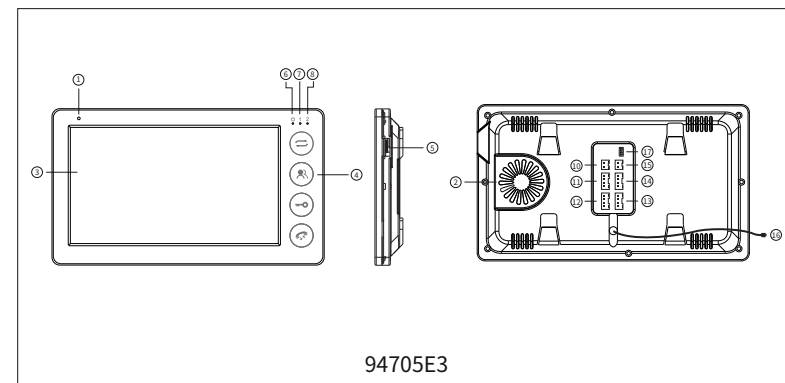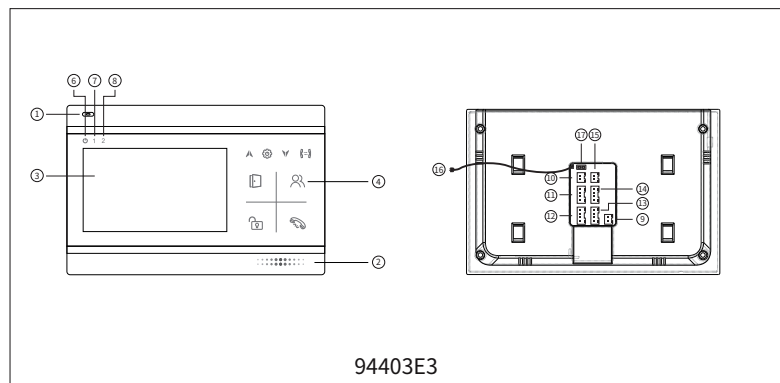

№	Описание	№	Описание
①	Микрофон	⑨	Реле открытия ворот
②	Динамик	⑩	Видео выход
③	Экран	⑪	ПАНЕЛЬ 1
④	Основные кнопки	⑫	ПАНЕЛЬ 2
⑤	Джойстик навигации	⑬	Интерком ВЫХОД
⑥	Индикатор питания	⑭	Интерком ВХОД
⑦	Индикатор ПАНЕЛЬ 1	⑮	Вход питания (12В-15В)
⑧	Индикатор ПАНЕЛЬ 2	⑯	Кабель питания (90В-240В)
⑰	Джампер активации +5В для подсветки кнопки и питания контроллера панели		

Иконка	Описание
	Интерком
	Наблюдение
	Открыть дверь
	Открыть ворота
	Ответ на звонок, Окончание диалога
	Увеличить / Вверх
	Вход в меню
	Уменьшить / Вниз

1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- Адресный интерком
- Наблюдение
- Открытие двери / ворот
- Отображение видео на телевизоре
- Внутренний вызов / Препреправление
- Режим "Не беспокоить"
- Поддержка 6 мониторов
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Простая установка и эксплуатация

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	4.3-inch TFT / 7-inch TFT
Разрешение	480*272 / 800*480
Стандарт	PAL / NTSC
Режим диалога	Half-duplex
Время диалога	120S
Режим ожидания	< 250mA
Режим работы	< 400mA
Питание	Питание от блока питания 12В. В комплект не входит
	Встроенный блок питания переменного тока: 110 - 230В
Рабочая температура	-10°C to 50°C
Монтаж	Настенный монтаж


2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

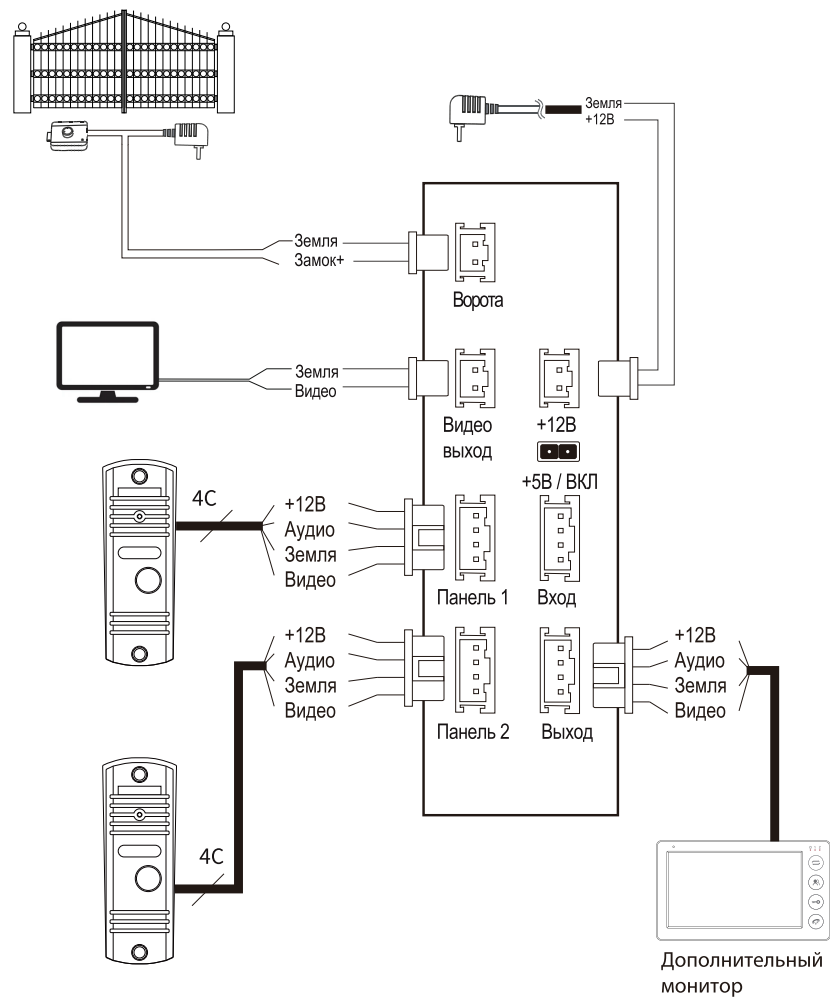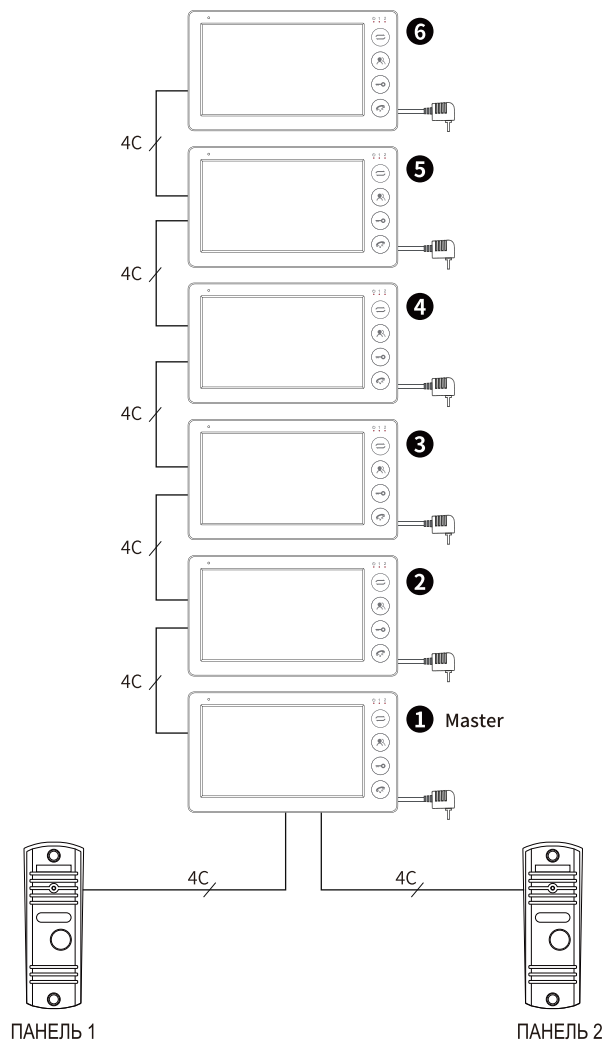


2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ

- Дальность < 25M (0.25mm²)
- Дальность < 50M (0.5mm²)
- Дальность < 80M (0.75mm²)




- Дальность < 100M (1.0mm²)



Пожалуйста используйте RG-59 или RG-6 экранированный коаксиальный кабель



- Дальность < 50M (STP или UTP кабель, не рекомендуется, возможно задвоение изображения).



2.3 УСТАНОВКА

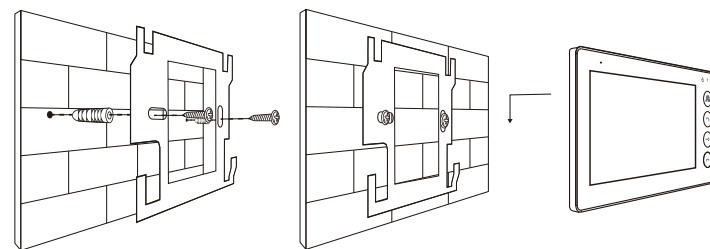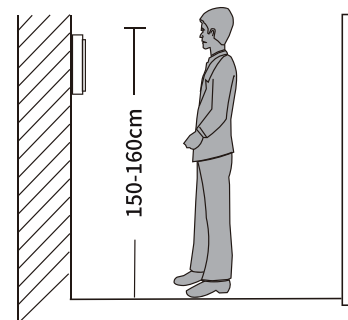

Примечание:

- 1: Пожалуйста, располагайте устройство вдали от источника помех телевизора, DVD и т.д.
- 2: Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3: Постарайтесь избежать механических повреждений устройства.
- 4: Выберите наилучшее положение для установки, оптимальнее всего 150-160см.
- 5: Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- 6: Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать помех.
7. Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ

3 НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ


3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Видео вызов	Мониторинг
◆ Нажмите кнопку вызова на панели	◆ Режим ожидания
◆ Домофон издаст звуковой сигнал и появится видео на мониторе	◆ Нажмите кнопку активации просмотра видео на мониторе
◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи	◆ Домофон отобразит видео на мониторе
◆ Нажмите кнопку открытия двери, при необходимости	◆ Нажмите на кнопку просмотра видео еще раз для активации 2-й панели
◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог	◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
◆ Режим ожидания	◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
◆ Режим ожидания	◆ Режим ожидания

Интерком

◆ ◆ ◆		
Нажмите кнопку перевода вызова в режим ожидания	Дополнительные мониторы начнут звонить	Нажмите кнопку диалога для ответа

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню домофона

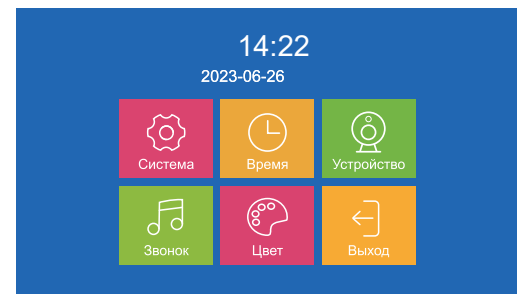

3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Язык	<<	Русский	>>
ID	<<	01	>>
DND начало	<<	23:30	>>
DND конец	<<	05:30	>>
Режим ожидания	<<	Часы	>>
Версия	202300725V01		

- **Язык:** English / Русский (4.3" модели поддерживают один язык)
- **ID :** 01-06 (Мастер монитор должен быть 01, доп. мониторы 02 - 06)
- **DND (Не беспокоить):** Настройте период, когда домофон будет работать в беззвучном режиме
- **Режим ожидания :** Настройте отображение часов или отключение экрана в режиме ожидания

3.3 ВРЕМЯ

Год	<<	2023	>>
Месяц	<<	06	>>
День	<<	16	>>
Час	<<	14	>>
Минута	<<	39	>>
Формат даты	<<	YY-MM-DD	>>

- **Формат времени:** YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Панель1-Открыто	<<	02S	>>
Панель1-монитор	<<	60S	>>
Панель2-Открыто	<<	02S	>>
Панель2-монитор	<<	60S	>>

- **Время открытия двери:** 1-10 сек. (По умолчанию 2 сек.)
- **Время мониторинга:** 60 сек / 120 сек / ВКЛ (При режиме ВКЛ монитор не будет отключаться.

3.5 МЕЛОДИЯ

Тип мелодии1	<<	01	>>
Громкость мелодии1	<<	05	>>
Тип мелодии2	<<	01	>>
Громкость мелодии2	<<	05	>>

- **Мелодия:** 16
- **Громкость:** 00-10 (00 обозначает звук выключен)

Примечание: Настраивается 1 и 2 канал

3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Яркость	<<	25	>>
Контраст	<<	25	>>
Насыщенность	<<	25	>>